


ตั้งค่าใช้งานระบบ

สอบถามวิธีการใช้งานอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไลน์ : aircard3g

โปรแกรม web browser

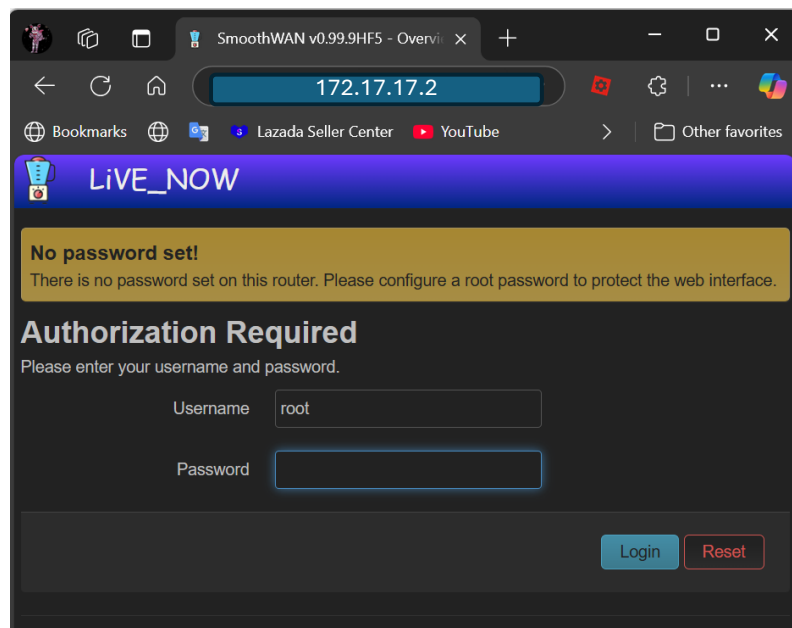

การตั้งค่า ทำผ่านโปรแกรม web browser เช่น Microsoft edge ,Firefox ,Chrome
เมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ด้วยสาย LAN หรือ Wi-Fi เปิดโปรแกรม web browser
(คอมพิวเตอร์) เปิดโปรแกรม web browser

-> ช่อง URL พิมพ์ : **172.17.17.2** กด Enter

หน้า Authorization Required -> ช่อง user name : **root** กด Enter หรือ login

คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
ที่ใช้สำหรับตั้งค่าเราเตอร์

เชื่อมต่อกับด้วย
สาย LAN หรือ Wi-Fi ก็ได้



USB C ปลั๊ก DC 5V 4A ขึ้นไป

ตัวอย่างอุปกรณ์โมเด็มอินเทอร์เน็ตใช้งานได้กับ LiVEport



USB 4G ,5G dongle



USB TO WAN



FTTX ,4G ,5G, Router



Smartphone USB tethering

LiVEport – Tiny P4

SSID: Tiny Wi-Fi AC

KEY: goodlife


WEB Ui : 172.17.17.2 user : root

ตั้งค่าใช้งาน ระบบ VPN bonding แบบเช่ารายวัน การสร้าง Speedify activate code

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนตั้งค่า

คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
ที่ใช้สำหรับตั้งค่าเราเตอร์

เชื่อมต่อกับด้วย
สาย LAN หรือ Wi-Fi ก็ได้

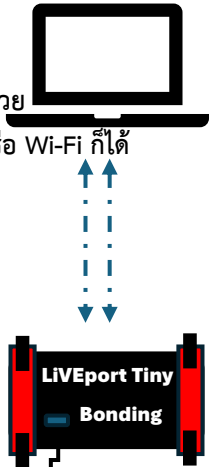

USB ปลั๊ก DC 5V 3A ขึ้นไป

ตัวอย่างอุปกรณ์โมเด็มอินเทอร์เน็ตใช้งานได้กับ LiVEport



USB 4G ,5G dongle



USB TO WAN



FTTX ,4G ,5G, Router



Smartphone USB tethering

เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมเด็มจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต กับเราเตอร์ LiVEport เรียบร้อยแล้ว
(ขั้นตอนนี้ ต้องต่ออุปกรณ์ต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อม และเปิดเครื่องไว้จนกว่าจะเสร็จขั้นตอน)

(คอมพิวเตอร์) เปิดโปรแกรม web browser

-> ช่อง URL พิมพ์ : **172.17.17.2** กด Enter

หน้า Authorization Required -> ช่อง user name : **root** กด Enter

(Top Manu) System

-> Custom Commands

-> Dashboard

-> Speedify activate code

-> **RUN**

การสร้าง Speedify activate code

...> รอสักครู่จะปรากฏ ชุดเลข activate code 6 หลัก สำหรับแจ้งพนักงานเพื่อลงทะเบียนใช้งาน VPN Bonding

-> ติดต่อเช่าVPN ที่ Line id : aircard3g หรือโทร 087-003-7210

-> ระบุจำนวนวันที่ต้องการเช่า 1 ,2, 3, 5 หรือ 7 วัน (แบบเหมาใช้งาน)

-> พนักงานจะแจ้งค่าบริการและวิธีชำระเงิน

-> เมื่อชำระเงินแล้วส่งหลักฐานพร้อม activate code และ รอทำการเข้าระบบสักครู่

(Top Manu) Status

-> Overview

-> สังเกตหน้าต่าง Speedify UI แสดงข้อกำหนด สำหรับสำหรับ ลงทะเบียนใช้งาน Speedify

กด -> **Agree and Continue** -> **Continue** -> หน้าต่าง Speedify UI active พร้อมใช้งาน

เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้วสามารถใช้งาน VPN Bonding ได้ทันที การปิดหรือเปิดเครื่อง ใหม่ก็สามารถใช้งาน VPN Bonding ได้ต่อเนื่องจนครบเวลาเช่า ตามวันที่พนักงานแจ้ง


ติดต่อเช่า VPN ที่ Line id : aircard3g หรือโทร 087-003-7210

อุปกรณ์ต่อพ่วง


สอบถามวิธีการใช้งานอุปกรณ์ เพิ่มเติมที่ไลน์ : aircard3g

คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
ที่ใช้สำหรับตั้งค่าเราเตอร์

เชื่อมต่อกับด้วย
สาย LAN หรือ Wi-Fi ก็ได้

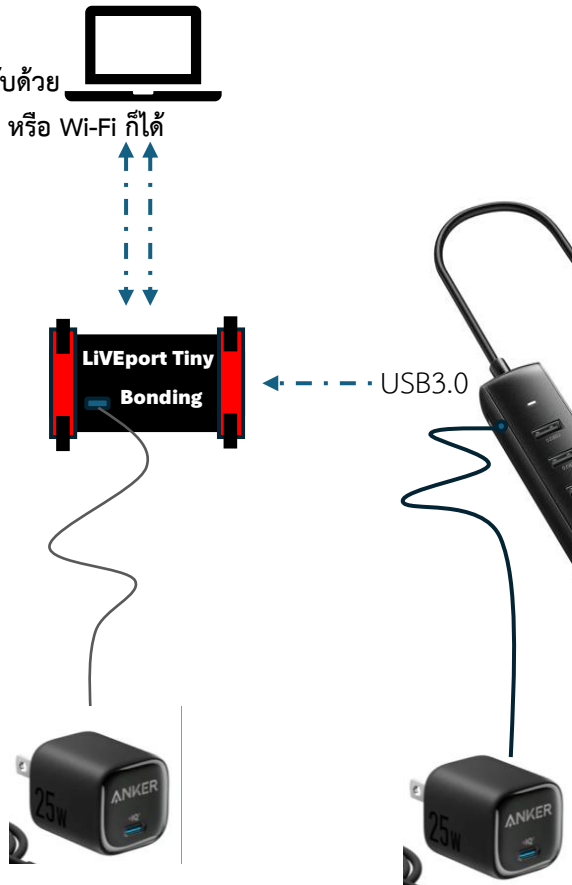

ตัวอย่างอุปกรณ์โมเด็มอินเทอร์เน็ตใช้งานได้กับ LiVEport
USB 4G ,5G dongle

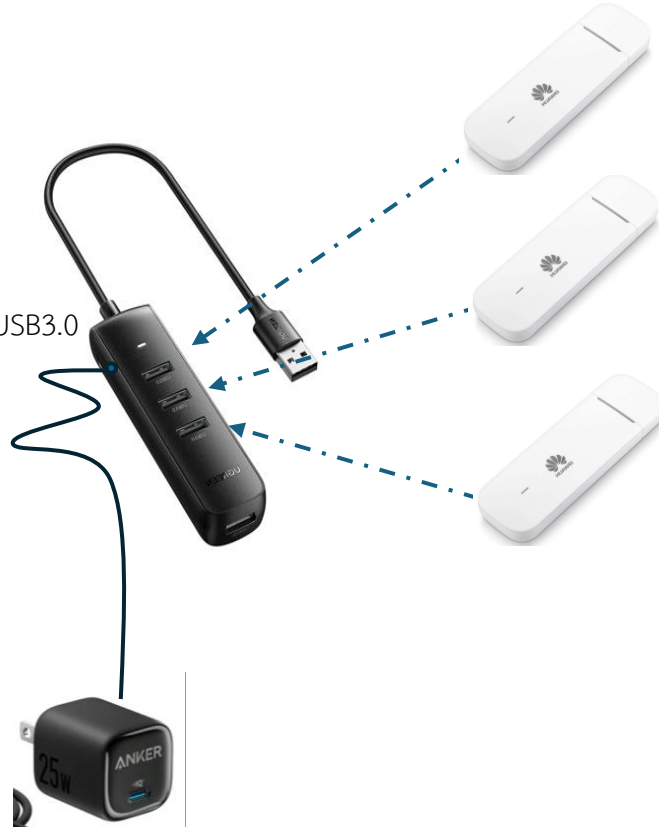

USB C ปลั๊ก DC 5V 4A ขึ้นไป (กรณีไฟเลี้ยงไม่พอส่งผลให้ระบบไม่เสถียรสัญญาณเน็ตหลุด ระหว่างใช้งาน)



การต่อพ่วง USB MODEM 4G -5G Wi-Fi Stick ที่ไม่มีแบตเตอรี่

- 1.ต่อโมเด็ม กับ USB hub 4 port
- 2.ต่อปลั๊ก USB C เพื่อจ่ายไฟเลี้ยง เพิ่มเติมให้ USB MODEM 4G -5G
- 3.ต่อ USB hub 4 port เข้ากับช่อง USB3.0(ช่องสีฟ้า) ของ LiVEport
- 4.เสียบปลั๊ก USB C power กับ LiVEport เพื่อเปิดใช้งาน

กรณีต่อพ่วง USB MODEM 4G -5G พร้อมกันหลายตัว ถ้าเป็น รุ่นเดียวกัน ให้ทำการแก้ไข DHCP LAN IP ของ USB MODEM 4G -5G แต่ละตัว ไม่ให้ซ้ำกันก่อนนำมาต่อ การต่อ USB MODEM 4G -5G รุ่นเดียวกันหลายต่อโดยไม่แก้ไข LAN IP จะทำให้ระบบทำงานผิดพลาด


แนะนำ USB MODEM 4G -5G Wi-Fi Stick ที่ใช้งานได้กับ LiVEport

ZTE-MF79U ,F50(5G)

HUAWEI E8372,E3372 (เฉพาะ Fw.Hi-link เท่านั้น)

D-LINK DWR-910M

อุปกรณ์ต่อพ่วง สายชาร์จ และ ปลั๊กหัวชาร์จ USB

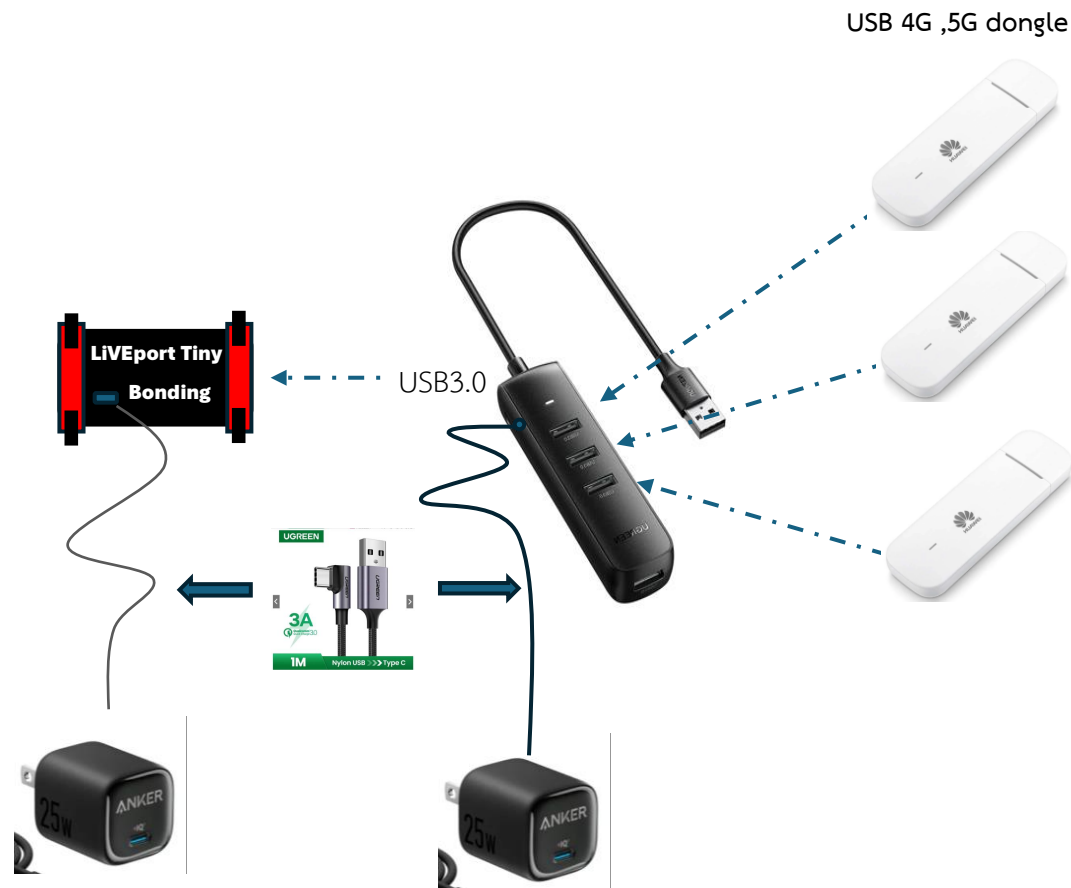

USB C ปลั๊ก DC 5V 4A ขึ้นไป (กรณีไฟเลี้ยงไม่พอส่งผลให้ระบบไม่เสถียรสัญญาณเน็ตหลุด ระหว่างใช้งาน)

แนะนำเสปค สายชาร์จ ที่ใช้งานได้ดีกับระบบ

รองรับชาร์จ Q3 ขึ้นไป หรือให้กระแสไฟผ่าน 50W ขึ้นไป (สาย PD -100W)
เลือกสายที่มี หัวชาร์จ แบบ USB C 90 องศา ต่อแล้วสายชาร์จไม่ยื่นออกข้าง



(สายPD -100W)



แนะนำ ปลั๊กหัวชาร์จ USB ที่ใช้งานได้ดีกับระบบ

รองรับ DC 5V ชาร์จ Q3 ขึ้นไปจ่ายกระแสไฟ 30W หรือมากกว่า (DC 5V 4A)
กรณีใช้ power-bank จ่ายไฟ ให้เลือกใช้รุ่นที่รองรับ 5V ชาร์จ Q3 ขึ้นไปจ่าย
กระแสไฟ 30W หรือมากกว่า



วิธีการ สมัคร Speedify VPN License สำหรับ Router – TiNY

(เข้าเว็บไซต์) <https://speedify.com/store> เลือกสมัคร แบบ routers

#routers -> เลือกสมัคร license แบบ Plan for Router (รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ต VPN bonding สูงสุด 300Mbps เหมาะกับการทำสตรีมมิ่ง VDO 4K)

(เลือก 1TB Router Plans (ใช้งานดาต้าได้ 1เทระไบต์ต่อเดือน) แนะนำให้เลือกสมัคร แบบรายเดือน (Monthly) การสมัครแบบรายปี(Yearly) รอสมัครช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดจะได้ ราคาประหยัดกว่า 40%)

-> Create Your Account ...กรอกอีเมลสมัคร Speedify Account ... ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนและยืนยัน การสมัคร

-> Select Payment

-> กรอกข้อมูลการชำระเงิน

-> Complete Oder

-> ตรวจสอบ Email และยืนยัน ลงทะเบียน และตั้งรหัสผ่าน

เมื่อลงทะเบียน สร้าง Speedify Account แล้ว สามารถนำ Speedify Account มาล็อกอินเปิดใช้งาน กับ เราเตอร์ LiVEport ได้เลย

การตั้งค่า Speedify Account สามารถเข้าที่ -> <https://my.speedify.com/account>

กรณีต้องการเช่า Speedify VPN License สำหรับ Router แบบรายวัน ติดต่อที่ไลน์ aircard3g ราคาเริ่มต้น วันละ 150 บาท



Licenses

Activation Code

Redeem

Owner

Speedify Router Subscription

This subscription will not renew after the term end

2 License(s)

Manage Subscription

View/Edit Billing

Upgrade

Owner

FREE Speedify Individual

This subscription will not renew after the term end

Available Add Ons



Speedify Dedicated Server

Monthly and Yearly options available

Dedicated Servers provide you, your family, or your team with increased speed and reliability, as well as port forwarding, and static IP addresses.

Add a Dedicated Server

Sessions (1/8)

You can sign in and use this account on up to 8 devices per week

Name ↑↓	Platform ↑↓	Last Active ↑↓			
20FUB TORIZE	Linux	15/2/2568 06:02:51			

WEB Speedify UI

(เข้าเว็บไซต์) -> Status -> Overview

-> Agree and Continue

-> Continue




-> Sign In

-> ระบบลิงค์ไปเว็บ <https://my.speedify.com/login> เข้าสู่หน้า Sign In

-> กรอกอีเมลที่สมัครใช้งาน Speedify Account และ password -> กด Sign in


-> เมื่อเชื่อมต่อสัญญาณ VPN กับเราเตอร์สำเร็จ ที่หน้าเพจ

<https://my.speedify.com/account> จะมีชื่อเราเตอร์ปรากฏอยู่ที่ Sessions

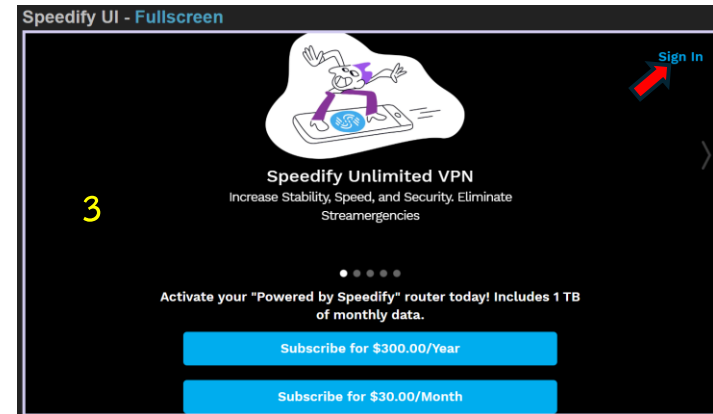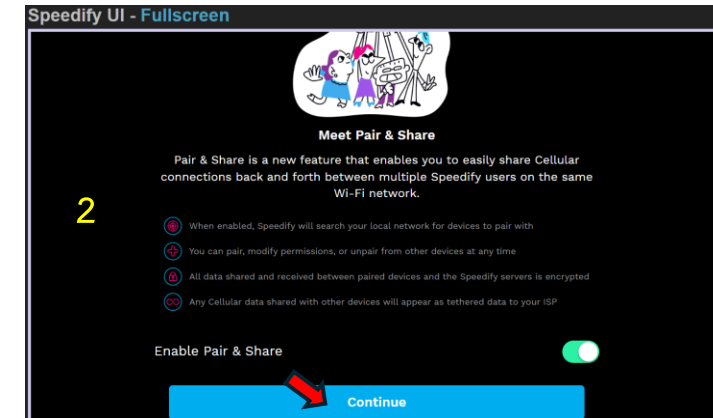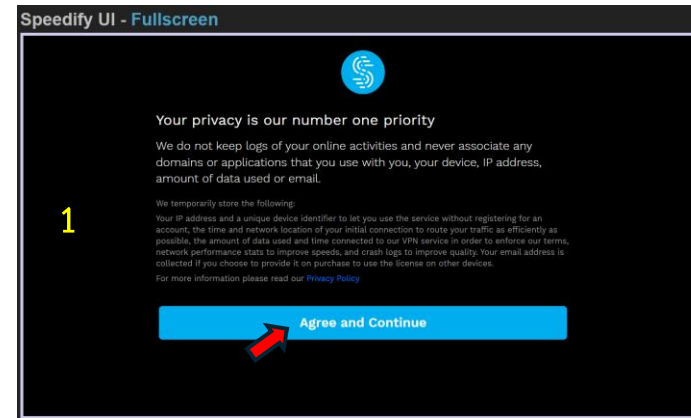

(เข้าเว็บไซต์) พิมพ์ช่อง URL -> 172.17.17.2

เมนู -> Status -> Overview ->Speedify UI

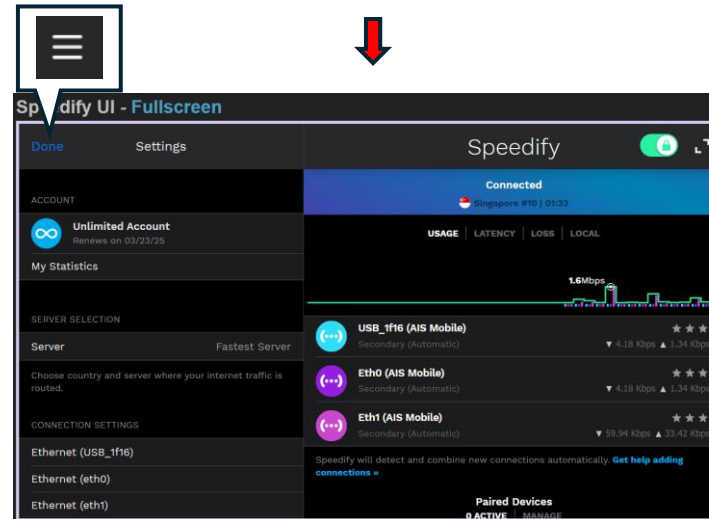

ระบบ VPN bonding พร้อมใช้งาน

ช่องสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อ VPN


Sessions (1/8)

You can sign in and use this account on up to 8 devices per week


Name ↑↓	Platform ↑↓	Last Active ↑↓			
LiVEport_Bonding	Linux	15/3/2568 16:55:43	i	🗑️	✎️

ชื่อเราเตอร์

กรณีต้องการเช่า Speedify VPN License สำหรับ Router แบบรายวัน
ติดต่อที่ไลน์ [aircard3g](#) ราคาเริ่มต้น วันละ 150 บาท

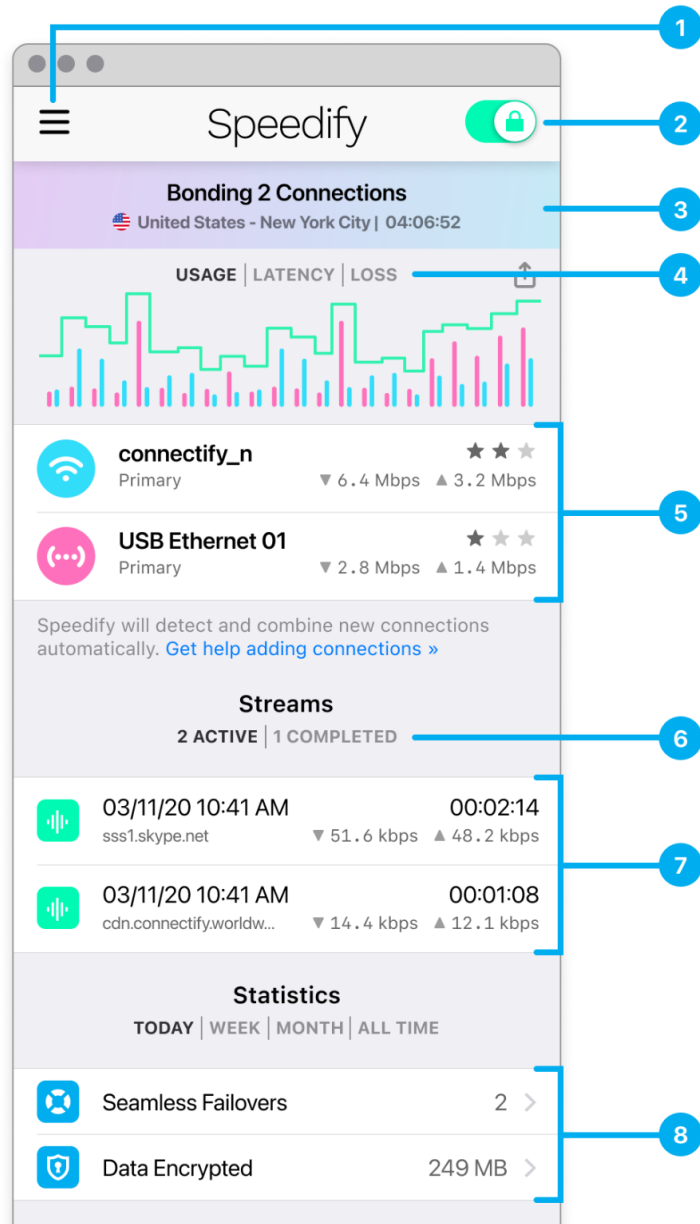

1. **การตั้งค่า:** คุณสามารถคลิกที่ไอคอน ≡ เพื่อจัดการการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์, เซสชัน, การแจ้งเตือน และความเป็นส่วนตัว
2. **สวิตช์เปิด/ปิด:** สวิตช์นี้สามารถใช้เพื่อเปิดหรือปิด Speedify ได้อย่างรวดเร็ว
3. **สถานะ:** ส่วนนี้จะแสดงสถานะปัจจุบันของ Speedify รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่
4. **กราฟแบบเรียลไทม์:** ข้อมูลประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อแต่ละประเภทแบบเรียลไทม์สามารถใช้สวิตช์เลือกดูระหว่างกราฟการใช้งาน, ค่าความหน่วงเวลา (Latency) และการสูญเสียแพ็กเก็ต (Packet Loss)
5. **การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:** การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้จะปรากฏที่นี่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิกที่ป้ายชื่อเพื่อดูสถิติโดยละเอียดและตั้งค่าการเชื่อมต่ออื่น ๆ ได้
6. **สตรีมที่เสร็จสมบูรณ์:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับสตรีมที่ผ่านมา และวิธีที่ Speedify เข้ามาช่วยในช่วงเวลาต่าง ๆ
7. **สตรีม:** เมื่ออยู่ในโหมดสตรีมมิ่ง สตรีมแบบเรียลไทม์ที่กำลังดำเนินการอยู่จะแสดงที่ด้านล่างของแดชบอร์ด จำนวน **สตรีมที่ใช้งานอยู่** หมายถึงจำนวนสตรีมที่ Speedify ตรวจพบในขณะนี้
8. **สถิติ:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือของ Speedify เช่น ความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดสูงสุด, จำนวนการเชื่อมต่อที่กู้คืนได้ และความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Captive Portal สามารถดูสถิติได้เป็นรายวัน (24 ชั่วโมง), รายเดือน และตลอดระยะเวลาการใช้งาน

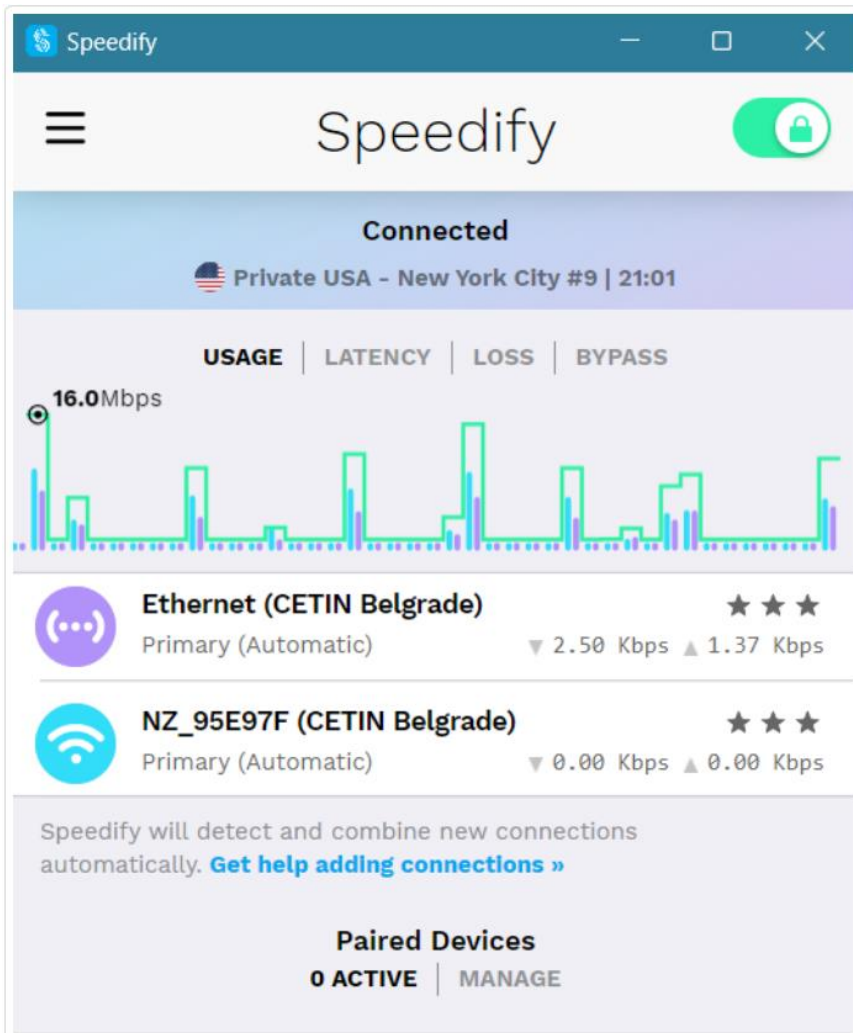

การใช้งาน (Usage)

กราฟนี้แสดงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณแบบเรียลไทม์เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Speed Server โดยจะแสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละรายการ และเส้นสีเขียวที่แสดงปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่ง ซึ่งจะสูงกว่าบาร์ที่บ่งชี้การรวมการเชื่อมต่อหลายเส้นทางเพื่อเพิ่มแบนด์วิดท์

ค่าความหน่วงเวลา (Latency)

กราฟนี้แสดงค่าความหน่วงเวลา (หรือที่เรียกว่า Ping) ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละรายการแบบเรียลไทม์

การสูญเสียแพ็กเก็ต (Loss)

กราฟนี้แสดงข้อมูลการสูญเสียแพ็กเก็ตของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละรายการแบบเรียลไทม์

โหมดข้าม (Bypass)

กราฟนี้แสดงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ผ่าน Speedify เช่น การรับส่งข้อมูลของ Netflix หากคุณเปิดใช้งานโหมด Bypass สำหรับบริการดังกล่าว


โหมด Bonding

(Top Manu) Status

-> Overview

-> Speedify UI -> ไอคอนเมนู ☰ (มุมซ้าย)

-> Bonding Mode

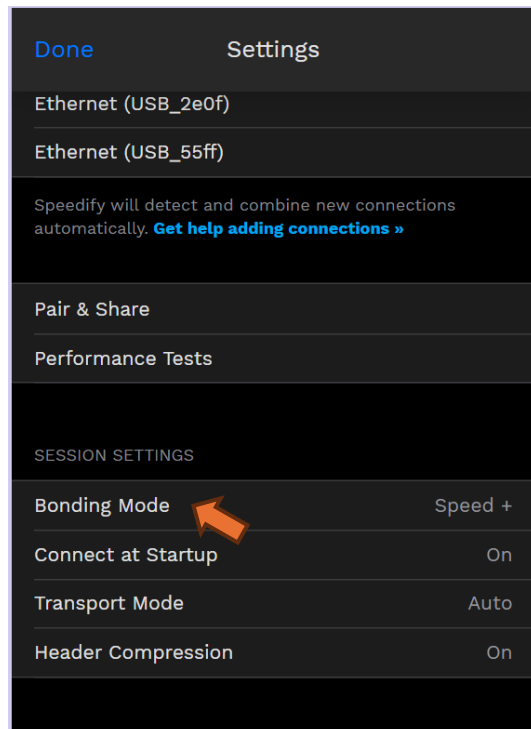

โหมด Bonding

การตั้งค่าโหมด Bonding ใน Speedify จะกำหนดวิธีการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการ **รวมแบนด์วิดท์ (****Bonding)**, ****ใช้การเชื่อมต่อสำรอง (**Redundant)** หรือ **การผสมผสานทั้งสองแบบ** คุณสามารถปรับเปลี่ยนโหมดนี้ตามความต้องการในการใช้งานของคุณ

Speedify มี 2 โหมดหลัก และ 1 โหมดเสริม:

1.Speed Mode – สำหรับการเพิ่มความเร็วสูงสุด

2.Redundant Mode – เพื่อความเชื่อมต่อที่เสถียร

3.Enhance Streaming Mode – โหมดเสริมที่ออกแบบมาสำหรับการสตรีมและการโทรออนไลน์ (เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น)

หากต้องการ สามารถปิดโหมด Enhance Streaming และเลือกใช้โหมด Speed หรือ Redundant เพียงอย่างเดียวได้

1. Enhance Streaming Mode *(*(ค่าเริ่มต้น))*

- เสริมความเร็วและความเสถียรสำหรับการใช้งานที่ต้องการการสตรีมมิ่ง เช่น วิดีโอคอล, โฟนสแตนด์บาย และการโทรเสียง
- ใช้การ Bonding และ Redundant อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเชื่อมต่อของคุณทำงานได้ดีที่สุด
- ให้ความสำคัญกับทราฟฟิก****การสตรีมมิ่ง มากกว่าทราฟฟิกชนิดอื่น
- สามารถใช้ข้อมูลและพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น เพื่อให้การสตรีมของคุณลื่นไหล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Enhance Streaming Mode สามารถดูบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่ [ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง]

2. Speed Mode *(*(มุ่งเน้นที่ความเร็วสูงสุด))*

- Speedify จะกระจายทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตของคุณไปยังการเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีอยู่
- ให้ **ความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด** เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว

3. Redundant Mode *(*(มุ่งเน้นที่ความเสถียรสูงสุด))*

- ทำงานที่ความเร็วของ **การเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด** และใช้การเชื่อมต่ออื่น ๆ เป็นสำรอง
- แพ็กเก็ตข้อมูลแต่ละชุดจะถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อทุกประเภทพร้อมกัน แพ็กเก็ตที่มาถึงก่อนจะถูกนำมาใช้
- ช่วยเพิ่ม **ความเสถียรและลดปัญหาการเชื่อมต่อขาดหาย** โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สัญญาณไม่เสถียร
- ใช้ข้อมูลและพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากการส่งข้อมูลซ้ำซ้อน

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป แนะนำให้เลือกใช้ **Speed Mode** มากกว่า Redundant Mode เนื่องจาก Redundant ใช้ข้อมูลและพลังงานมากเกินไปที่จำเป็นสำหรับการใช้งานปกติ

สรุป




- Enhance Streaming Mode *(*(ค่าเริ่มต้น))* – เหมาะสำหรับการสตรีมมิ่งและการโทร
- Speed Mode – เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเร็วสูงสุด
- Redundant Mode – เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรสูงสุด แต่ใช้ข้อมูลมากขึ้น

หากคุณต้องการ **สตรีมที่ราบรื่น** → ใช้ *Enhance Streaming Mode*

หากคุณต้องการ **อินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุด** → ใช้ *Speed Mode*

หากคุณต้องการ **อินเทอร์เน็ตที่เสถียรที่สุด** → ใช้ *Redundant Mode*

โหมด Enhance Streaming

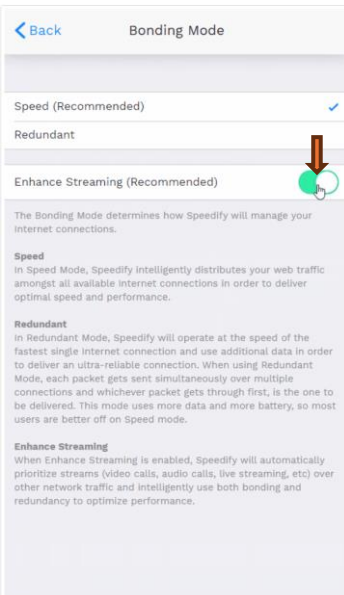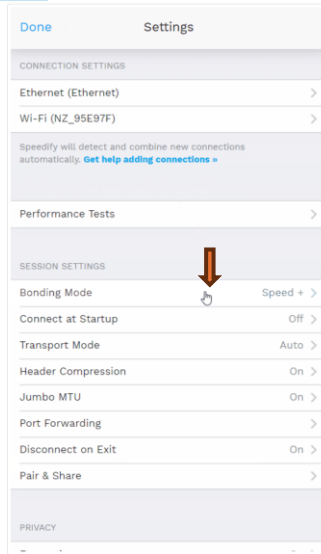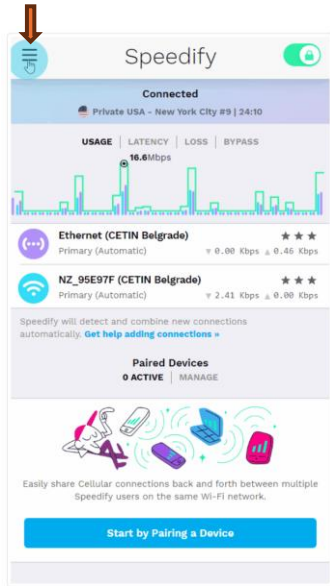

โหมด Enhance Streaming

เปิดตัวใน Speedify 9.6 และได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมใน Speedify 12.5 โหมด Enhance Streaming เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทำการไลฟ์สด, ใช้งาน VoIP สำหรับการโทร, หรือเข้าร่วมแอปประชุมและวิดีโอคอล เช่น Zoom, Google Meet, Slack Calls, WhatsApp, Skype หรือ Microsoft Teams

โหมด Enhance Streaming คืออะไร?

เมื่อเปิดใช้งานโหมด Enhance Streaming ระบบจะทำการตรวจจับสนับสนุนเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติและดำเนินการดังนี้:

- **จัดลำดับความสำคัญของการสตรีม (QoS)** เพื่อให้แน่ใจว่าการรับส่งข้อมูลสตรีมมิ่งจะไม่ถูกขัดจังหวะจากการท่องเว็บหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์
- **ตรวจสอบแบนด์วิดท์ที่จำเป็นสำหรับการสตรีมของคุณ** และติดตามคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละเส้น
- **สลับระหว่างโหมด Bonding และ Redundancy โดยอัตโนมัติ** ตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น บนรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่

ตัวอย่างการทำงานของ Enhance Streaming

- ✓ **กรณีที่ 1:** หากคุณเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi อ่อน ระบบจะส่งแพ็กเก็ตจาก Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน และเลือกแพ็กเก็ตที่มาถึงก่อนเพื่อป้องกันการขัดจังหวะการเชื่อมต่อ
- ✓ **กรณีที่ 2:** หากคุณไลฟ์สดที่ 10 Mbps แต่ Wi-Fi ของคุณรองรับได้เพียง 7 Mbps และเครือข่ายมือถือรองรับ 5 Mbps ระบบจะทำการ Bonding โดยใช้ Wi-Fi ส่ง 7 Mbps และมือถือส่ง 3 Mbps จากนั้นรวมแพ็กเก็ตที่เซิร์ฟเวอร์ของ Speedify เพื่อต่อไปยังปลายทาง เช่น Twitch หรือ Facebook Live
- ✓ **กรณีที่ 3:** หากคุณกำลังสตรีมที่ 10 Mbps บน Wi-Fi 100 Mbps และเครือข่ายมือถือ 15 Mbps โดยไม่มีการสูญเสียแพ็กเก็ตจาก Wi-Fi ระบบจะเลือกใช้ Wi-Fi เพียงอย่างเดียวและจะเฝ้าติดตาม หากพบการสูญเสียแพ็กเก็ตหรือแบนด์วิดท์ลดลง ระบบจะเปิดใช้งานกลยุทธ์อื่นโดยอัตโนมัติ

ความเร็วและการทดสอบความเร็ว

โหมด Enhance Streaming มีเป้าหมายเพื่อให้สตรีมของคุณได้รับแบนด์วิดท์สูงสุดถึง 30 Mbps โดยสตรีมสดและการโทรมักต้องการแบนด์วิดท์คงที่ เช่น

- 30 Kbps สำหรับเสียง
- 5 Mbps สำหรับวิดีโอ HD
- 25 Mbps สำหรับวิดีโอ 4K

ดังนั้น การทดสอบความเร็วในขณะที่เปิดโหมด Enhance Streaming จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ เนื่องจาก Speed Test ไม่ใช่สตรีมและจะไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ

การใช้พลังงานแบตเตอรี่

การเปิดใช้งานโหมด Enhance Streaming อาจทำให้ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือทำงานพร้อมกัน ส่งผลให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านี้ หากไม่มี Speedify เปิดใช้งาน การโทร, การประชุมออนไลน์ หรือการสตรีมของคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อแล้ว

Sing out จาก Speedify กรณีเข้า VPN แบบรายวัน รอบต่อไป

เมื่อใช้งาน VPN Bonding แบบเช่ารายวัน ครบกำหนดแล้วระบบเซิร์ฟเวอร์ VPN จะตัดสัญญาณ VPN เราเตอร์ แต่ข้อมูล การล็อกอินจะยังค้างอยู่ที่เราเตอร์ เมื่อต้องการเช่า VPN รอบใหม่ให้ทำ Sing out Speedify ตามขั้นตอนนี้

Sing out Speedify

(Top Manu) Status

-> Overview

-> Speedify UI -> ไอคอน เมนู  (มุมซ้าย)

-> Account

-> คลิกเลือกที่ (ชื่อ Account) ที่เราเตอร์เชื่อมต่อ

-> กด Sing out

-> สังเกตหน้าต่าง Speedify UI แสดงข้อความ Welcome สำหรับสำหรับลงทะเบียนใช้งาน Speedify

-> ทำการสร้าง Speedify activate code

Performance Tests ทดสอบสัญญาณ internet VPN

(Top Manu) Status

-> Overview

-> Speedify UI -> ไอคอน เมนู  (มุมซ้าย)

-> Performance Tests

-> Start Speed Test ทดสอบความเร็ว VPN

> Start Streaming Test การทดสอบจำลองทำสตรีมมิ่ง เพื่อประเมินคุณภาพสัญญาณ ในขณะนั้นเป็นข้อมูลนำมาปรับแก้ระบบก่อนทำสตรีม

15/3/2568 16:56	▼ 30.15 Mbps ▲ 38.64 Mbps
 Singapore - Singapore	3 Connections
15/3/2568 10:07	4K@30fps
 Singapore - Singapore	3 Connections

SERVER SELECTION เลือก SERVER VPN กรณีทำสตรีมมิ่ง แนะนำตั้งไว้ที่ FASTEST SERVER

(Top Manu) Status

-> Overview

-> Speedify UI -> ไอคอน เมนู  (มุมซ้าย)

-> SERVER SELECTION -> SERVER

-> MANUAL SELECTION -> เลือกประเทศที่ตั้ง Server

>  Singapore	☒
>  Australia	☐
>  Austria	☐
>  Belgium	☐
>  Brazil	☐

ตั้งค่า Trigger Reset Speedify กรณีเข้า VPN แบบรายวัน รอบต่อไป

กรณีระบบ Speedify ทำงานผิดพลาด ค้าง ไม่ตอบสนองคำสั่ง แก้ไข
ด้วยการทำ Speedify Trigger Reset ตามขั้นตอนนี้

Speedify Trigger Reset

(Top Manu) VPN

-> Speedify

-> Trigger reset หน้าต่าง View Log ระบบรีเซ็ต
กระทั่งปรากฏข้อความบรรทัดสุดท้าย “Up to date, running.”

(Top Manu) Status

-> Overview

-> สังเกตหน้าต่าง Speedify UI แสดงข้อความ

Welcome สำหรับสำหรับลงทะเบียนใช้งาน Speedify

-> กรณีที่ทำ Speedify Trigger Reset แล้ว ให้ลบเราเตอร์ออก
จากระบบ my.speedify.com/account ก่อน Sing in เราเตอร์

Sessions (1/8)

You can sign in and use this account on up to 8 devices per week

Name ↑↓	Platform ↑↓	Last Active ↑↓	
 LIVEport_Bonding	Linux	15/3/2568 16:55:43	  

-> Sing in เข้าสู่ระบบ My.speedify

ตั้งค่า Wi-Fi - WLAN

WLAN คือโหมดการตั้งค่าปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi

แก้ไข ค่า SSID Wi-Fi และตั้ง Wi-Fi KEY

(Top Manu) -> Network

->Wireless

-> Edit

-> Interface Configuration

-> General Setup

->Mode : Access Point (WDS)

->ESSID : (ใส่ชื่อ Wi-Fi)

->Network : lan

-> Save

ตั้งค่า Wi-Fi KEY (รหัสสายฟาย)

-> Interface Configuration

-> Wireless Security

-> Encryption :WPA3-SAE หรือ WAP2-PSK

->Cipher :auto

-> Key : ตั้งรหัสผ่าน

->Save

-> Save&Apply

ตั้งค่า Wi-Fi WWAN

WWAN – รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มาใช้งาน

(Top Menu) -> Network

-> Wireless

-> Wireless Overview

-> กด Scan (AC,AX=5.8GHz) หรือ (gbn =2.4GHz)

-> รอให้ระบบค้นหาสัญญาณ


-> กด Join Network ที่ต้องการเชื่อมต่อ

-> WPA passphrase : ใส่รหัส Wi-Fi ของสัญญาณที่เชื่อมต่อ

-> Submit

-> Save

-> Save&Apply

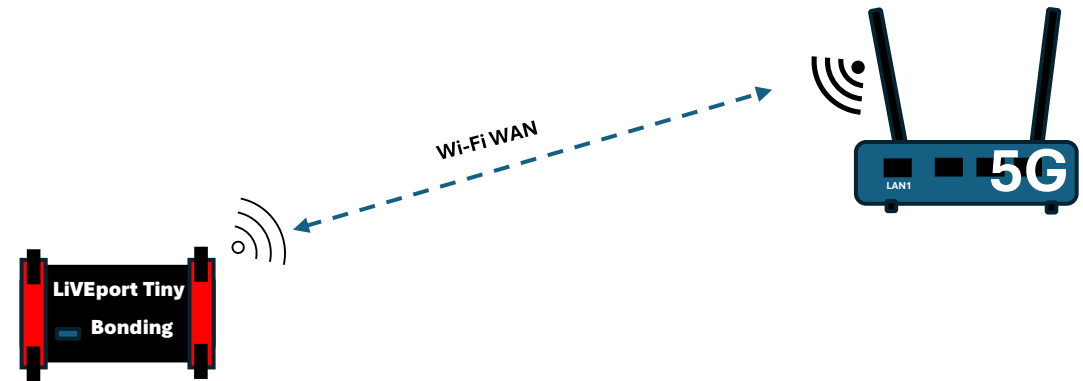

กรณี LiVEport Tiny – การเปิดใช้งาน โหมด WWAN จะต้องทำการกดปิด Disable โหมด WLAN ก่อนซึ่งหมายถึงสามารถตั้งค่า Wi-Fi ได้เพียงโหมดใดโหมดหนึ่งเท่านั้น